4. Гарантийные обязательства.
Срок гарантии устанавливается 36 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

5. Отметки продавца.

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Инструкция по эксплуатации

Светильника аварийного освещения

KL-90A

1. Сведения об изделии.
Светильник аварийного освещения KL-90A непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с длительным сроком службы.
Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

2. Основные технические характеристики.
2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187 – 242 В, частотой 50 Гц.
2.2. Количество светодиодов SMD – 90 штук.
2.3. Цветовая температура – 6500 К.
2.4. Световой поток – 441 лм.
2.5. Сила света – 90х2500 мКд.
2.6. Мощность источника света – 4,3 Вт.
2.7. Потребляемая мощность от сети – 4,6 Вт.
2.8. Два сменных литий – ионных аккумулятора напряжением 3,7 В емкостью 2000 мАч
2.9. Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.
2.10. Два режима работы: постоянного/непостоянного действия.
2.11. Время зарядки аккумулятора 20 часов.
2.12. Время работы от аккумулятора 4 часа.
2.13. Масса – не более 0,36 кг.
2.14. Габаритные размеры: 480 х 55 х 30 мм.
2.15. Диапазон рабочих температур от 0 до +40°С.
2.16. Степень защиты оболочки IP41.
2.17. Срок службы – не менее 5 лет (не распространяется на аккумуляторные батареи).

3. Устройство и работа.

Рис. 1

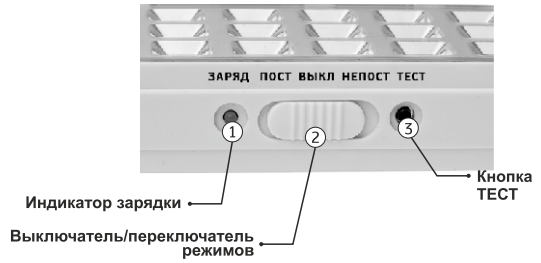

Постоянный режим работы.
Подключить шнур светильника к сети 220 В. Перевести выключатель (2) (рис. 1) в положение «ПОСТ», при этом светодиоды включатся.
При наличии напряжения в сети светильник перейдет в режим зарядки, будет светиться индикатор «ЗАРЯД» (1). При отсутствии напряжения в сети светильник автоматически включится и будет работать от аккумулятора.

Непостоянный режим работы.
Подключить шнур светильника к сети 220 В. Перевести выключатель (2) (рис. 1) в положение «НЕПОСТ».
При наличии напряжения в сети светодиоды не включаются, светильник перейдет в режим зарядки, будет светиться индикатор «ЗАРЯД» (1). При отсутствии напряжения в сети светильник автоматически включится и будет работать от аккумулятора.
Кнопка «ТЕСТ» (3) предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.

Переведите выключатель (2) в положение «ВЫКЛ» если светильник не используется.

Есть возможность быстрой замены аккумулятора, для этого на задней поверхности светильника расположен специальный отсек с крышкой (рис. 2).

Рис. 2

Имеются выдвижные пазы для крепления на плоскую поверхность (рис. 3).

Рис. 3

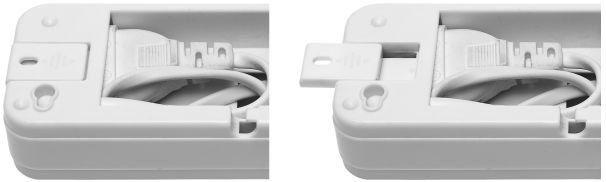

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА.